


## Réinitialisation du système


*La réinstallation effectuée avec les DVDs « Notebook Recovery Kit » effacera toutes les données du disque dur. SCC, HP ou le CG13 ne sont pas responsable d'une éventuelle perte de données.*

Suite à certains dysfonctionnements (écrans bleus, redémarrage en boucle de l'ordinateur, perte du mot de passe, message d'erreur au démarrage), il est conseillé de réinstaller le système dans un premier temps.

- Branchez votre ordinateur portable sur le secteur
- Allumez et insérez le DVD " Notebook Recovery Disk ½"

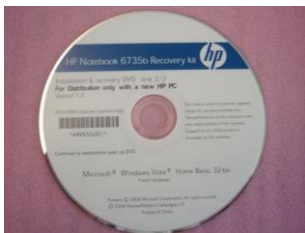


- Redémarrez l'ordinateur
- Au message "Press any key to boot from CD or DVD", appuyez n'importe quelle touche du clavier

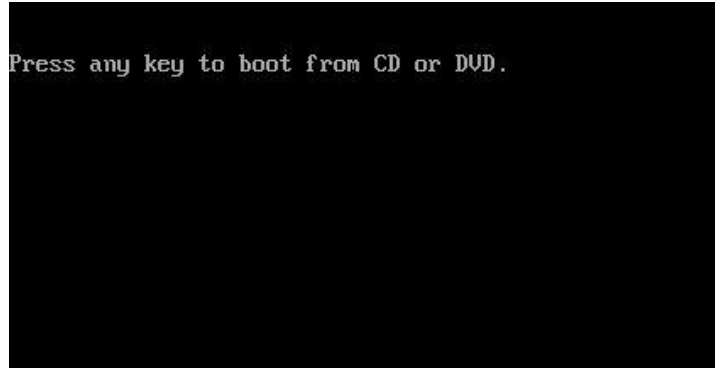


Press any key to boot from CD or DVD.


- L'écran « Windows is loading files... » (5 à 10 minutes)

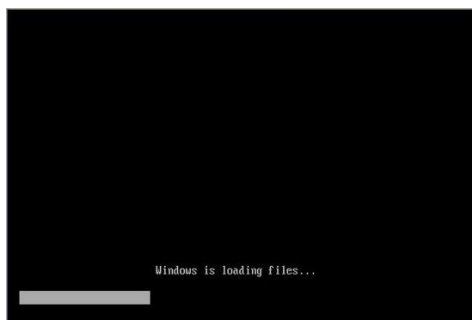


- L'écran change

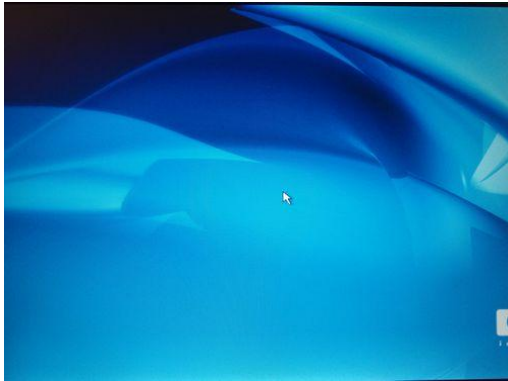


- Cliquez sur "OK"

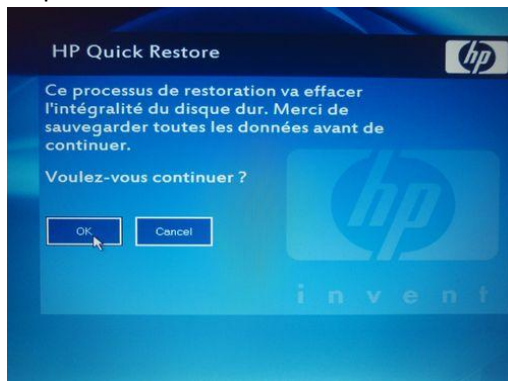



- Il ne faut surtout pas éteindre l'ordinateur pendant la phase de restauration (20 à 30, minutes)

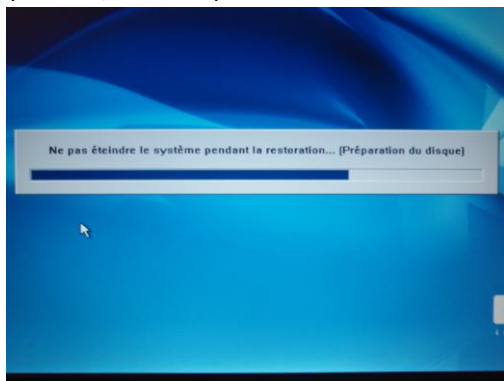


- Changer de DVD lorsque l'ordinateur vous le demande et cliquez sur « Retry » (20 à 30 minutes avant la fin de la réinstallation du système)

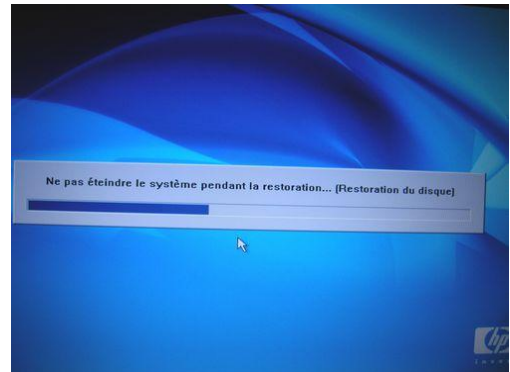

- Windows vous informera de la fin de la restauration et vous demande de redémarrer : Restauration terminée. Le système va rebooter »

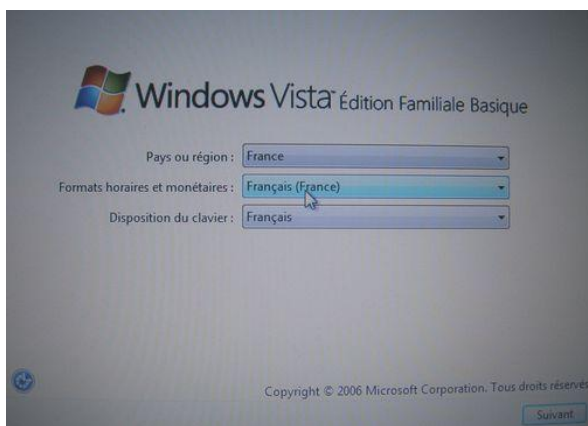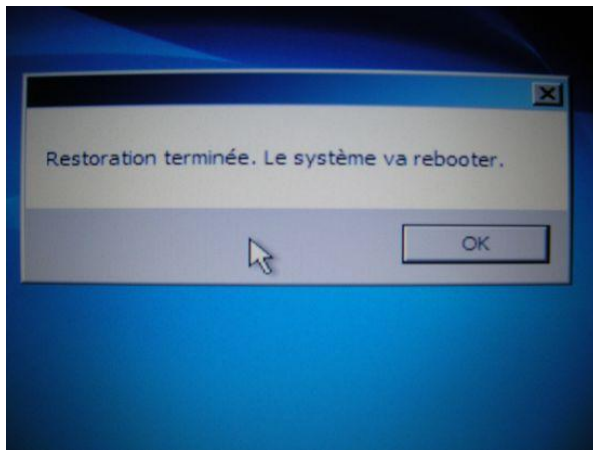


Cliquez sur « Suivant » sans changer les paramètres

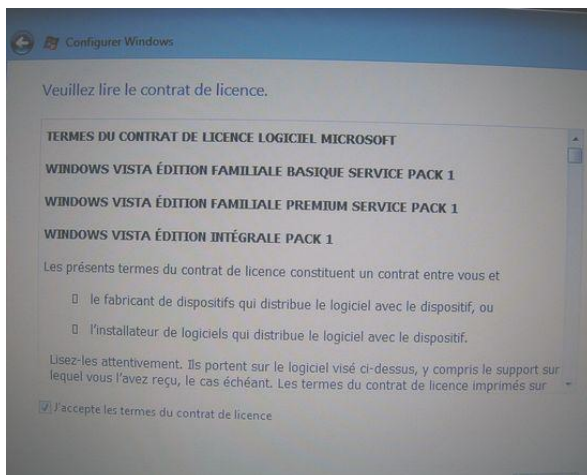


Cliquez sur « OK »



Saisissez un nom d'utilisateur. Il est conseillé de mettre un mot de passe ainsi que de « saisir une indication de mot de passe »

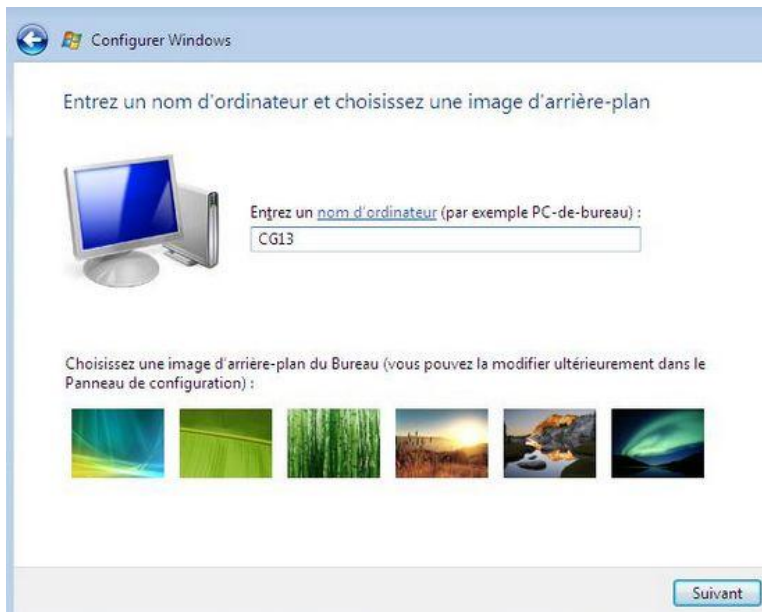


Saisissez le nom de l'ordinateur

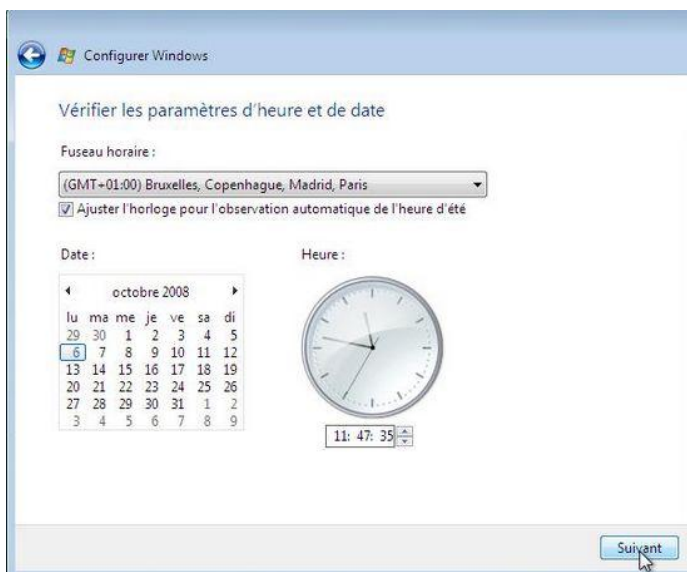

Laissez les paramètres par défaut et cliquez sur « Suivant »



Cliquez sur « Utiliser les paramètres recommandés »

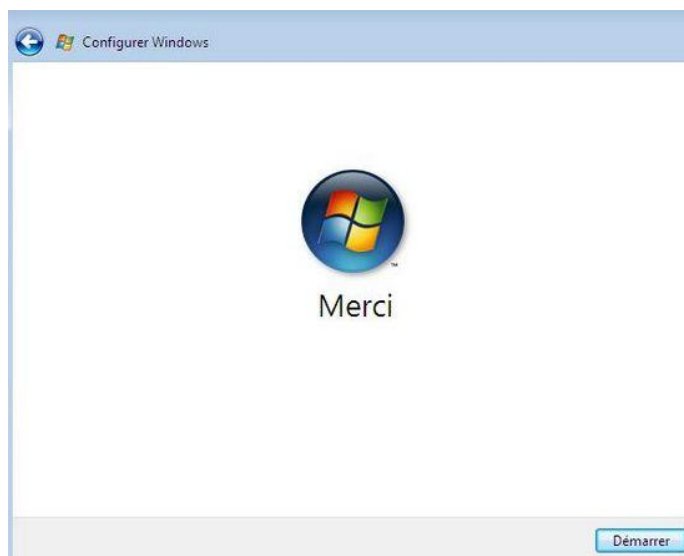

Cliquez sur « Démarrer »



Attendez la fin du chargement (plusieurs minutes) avant de finir l'installation



L'ordinateur a fini d'être remasterisé.